


Procédure de gestion des déchets

Ces déchets peuvent être évacués à l'évier dans le cadre d'une neutralisation acido/basique lors des TP (après une vérification du pH)

Attention il est nécessaire de nommer les bidons de récupération !

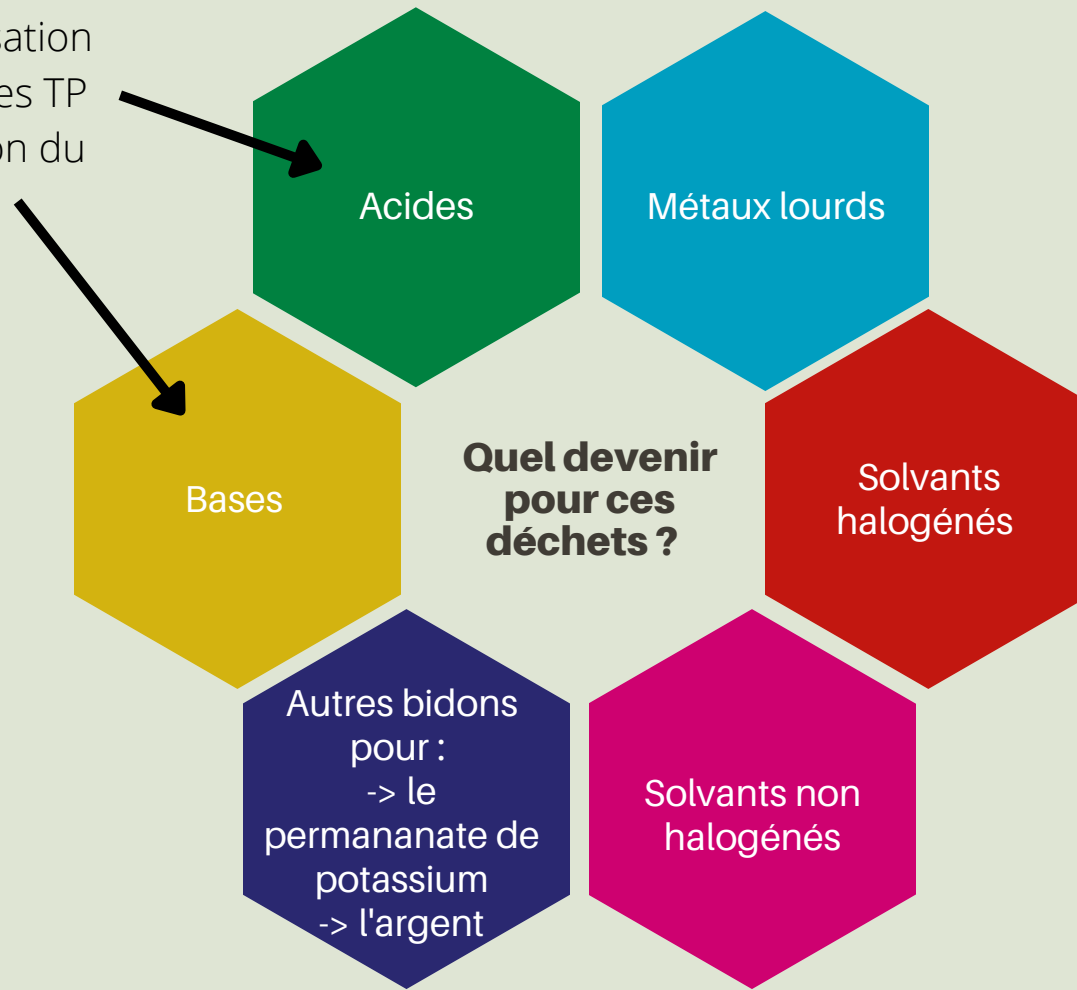

Il faudrait stocker ces déchets dans un local ventilé et sécurisé, voire en extérieur dans un local sécurisé, afin de limiter le contact avec des produits.